

PLISSEGORDIJNENEXPERT.NL



INMEET HANDLEIDING - Erker zonder rechte hoeken (90 graden)

Benodigheden


- Pen
- Papier
- Rolmaat/ meetlat

Tips voor het inmeten

- Geef de maat tot op de millimeter nauwkeurig door
- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.
- Houd rekening met eventuele obstakels zoals raamhendels, -grepen, radiatoren, waterleidingen, etc.

Stap 1: Bepaal de X (systeembreedte)

Plisségordijn met plafondclips	30 mm
Plisségordijn met wandsteunen	35 mm

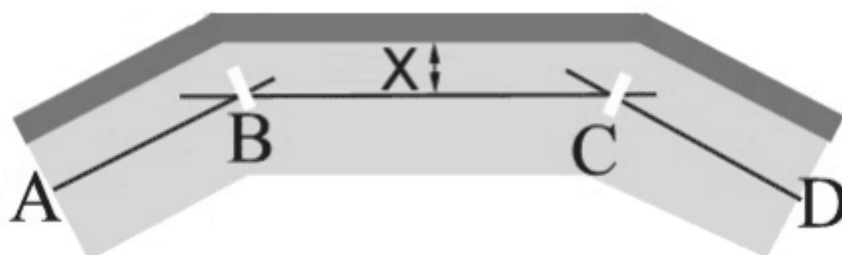

Stap 2: Teken de systeembreedte af op uw kozijn of vensterbank

Teken op afstand van X (systeembreedte), A t/m D af op uw kozijn of vensterbank zoals in de afbeelding hierboven. U kunt dit doen op onderstaande manieren:

- Met A4 papier de lijnen leggen op de vensterbank
- De lijnen op het kozijn of de vensterbank te plakken met schilders tape


Stap 3: Meet de breedtes op

- De lijnen kruisen elkaar op punten B en C.
- Meet van A naar kruising B
- Meet van kruising B naar kruising C
- Meet van kruising C naar D
- Trek van alle maten 5 mm af. Dit is de speling.
- **Dit is de bestelhoogtes (B).**



Stap 4: Meet de hoogte van de ramen op

- Meet de hoogte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen.
- Dit is de bestelhoogte (H).

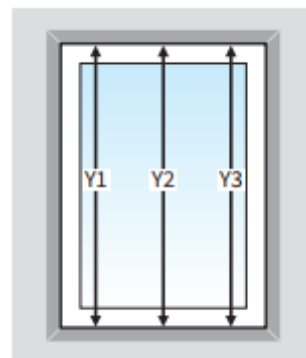

Let op!

De bedieningskant van de zijramen mogen niet in de hoek komen, maar dienen altijd aan de buitenzijde gekozen te worden.

Hulp nodig met inmeten?

Wij helpen u graag. Wij hebben een speciale online meethulp via:

1. Telefoon
2. Whatsapp
3. Of per email

Ga naar www.plissegordijnenexpert.nl/inmeten voor instructies.

