

PLISSEGORDIJNENEXPERT.NL



INMEET HANDLEIDING - Voor smartfit systemen

Benodigheden

- Pen
- Papier
- Rolmaat/ meetlat

Tips voor het inmeten

- Geef de maat tot op de millimeter nauwkeurig door
- Meet altijd op drie plaatsen om breedte- en hoogteverschillen in het kozijn te ondervangen.
- Meet twee keer om vergissingen te voorkomen.

Stap 1: Wat voor soort kozijn heeft u?

A Kunststof kozijn

B Aluminium kozijn

Ga hieronder verder met de keuze **A** of **B**



Let op!

Het smartfitsysteem is niet geschikt voor houten kozijnen en voor onderstaande (dunne, niet flexibele) rubbers:



PLISSEGORDIJNENEXPERT.NL



INMEET HANDLEIDING - Voor smartfit systemen



Let op!

Lucht- of ventilatieroosters

Wanneer u een (uitstekend) luchtrooster heeft, kunt u kiezen voor een [smartfit] plisségordijn. In plaats van de gehele hoogte neemt u de hoogte tot aan het rooster -25 mm. De bovenkant van het frame zal dan precies tegen het rooster aan vallen, waardoor het systeem niet over het rooster heen komt of in het geval van een uitstekend rooster het systeem niet past.

Als u het smartfit systeem op deze manier monteert, zult u van buiten wel de achterzijde van het systeem zien. De bovenkant sluit namelijk niet zoals de zijkanten en de onderzijde aan op de glaslatten. De achterkant van het frame ziet eruit als op onderstaande foto.

(Dit is een foto van het smartfit systeem met een rolgordijn)



Stap 2: Hoe meet ik de juiste bestelbreedte?

A

Kunststof kozijn

PLISSEGORDIJNENEXPERT.NL




INMEET HANDLEIDING - Voor smartfit systemen

Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen tussen de glaslaten.

De kleinst gemeten breedte is de breedtemaat (X)

Meet de maat op van het rubber:

- Rubber smaller of gelijk aan 6 mm → Pas geen aftrek toe
- Rubber breder dan 6 mm → Pas de maat van het rubber – 6 mm als aftrek toe
Voorbeeld: de maat van het rubber is 10 mm, neem dan $10 - 6 = 4$ mm aftrek toe.

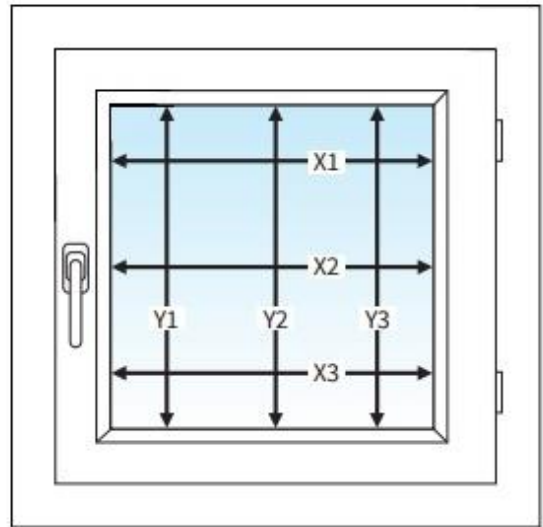

B

Aluminium kozijn


Meet de breedte (X) in het kozijn in mm op 3 plaatsen tussen de glaslaten.

Neem de kleinst gemeten breedtemaat (X) – 4 mm

Meet de maat op van het rubber:

- Rubber smaller of gelijk aan 6 mm → Pas geen aftrek toe
- Rubber breder dan 6 mm → Pas de maat van het rubber – 6 mm als extra aftrek toe

Voorbeeld: de maat van het rubber is 10 mm, neem dan $10 - 6 = 4$ mm aftrek toe

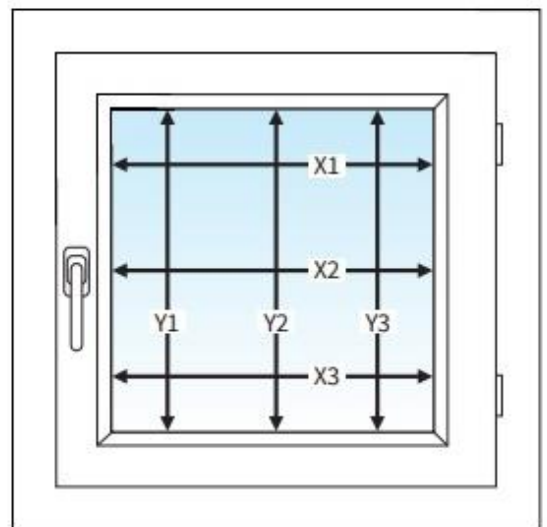

Let op!

Vergeet niet om aftrek te nemen als het rubber breder dan 6 mm is.



Stap 3: Hoe meet ik de juiste bestelhoogte?

A Kunststof kozijn


Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen tussen de glaslaten.

De kleinst gemeten hoogte is de hoogtemaat (Y)


B Aluminium kozijn

Meet de hoogte (Y) in het kozijn in mm op 3 plaatsen tussen de glaslaten.

Neem de kleinst gemeten hoogtemaat (Y) – 7 mm

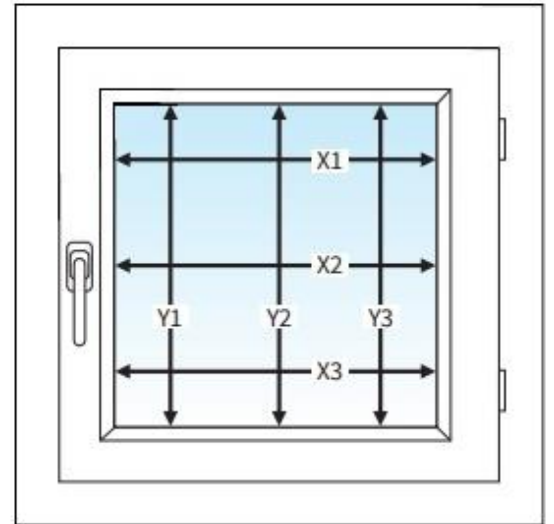

Stap 4: Bepaal het steuntje aan de hand van de sponningdiepte (glaslatdiepte)

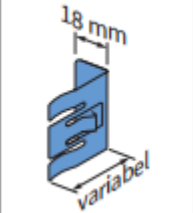	Steuntje	Sponningdiepte
	S18	18-19 mm
	S20	20-23 mm
	S24	24-27 mm
	S30	28-33 mm
	S38	34-40 mm

Ten behoeve van de montage dient u de maat van de montagesteuntjes op te geven. Hiervoor moet u de sponningdiepte ofwel glaslatdiepte opmeten. Dit is de maat gemeten vanaf het glas tot aan de voorzijde van de glaslat (meestal tussen 18-24 mm). De maat van de montagesteuntjes is afhankelijk van de sponningdiepte.

Hulp nodig met inmeten?

Wij helpen u graag. Wij hebben een speciale online meethulp via:

1. Telefoon
2. Whatsapp
3. Of per email



Ga naar www.plisse gordijnenexpert.nl/inmeten voor instructies.